


【AVコントローラー 操作部イメージ】

主電源スイッチ

AVコントローラーの「主電源スイッチ」で
操作卓内全ての機器およびプラズマ
ディスプレイの電源が入ります

個別音量調整トリム

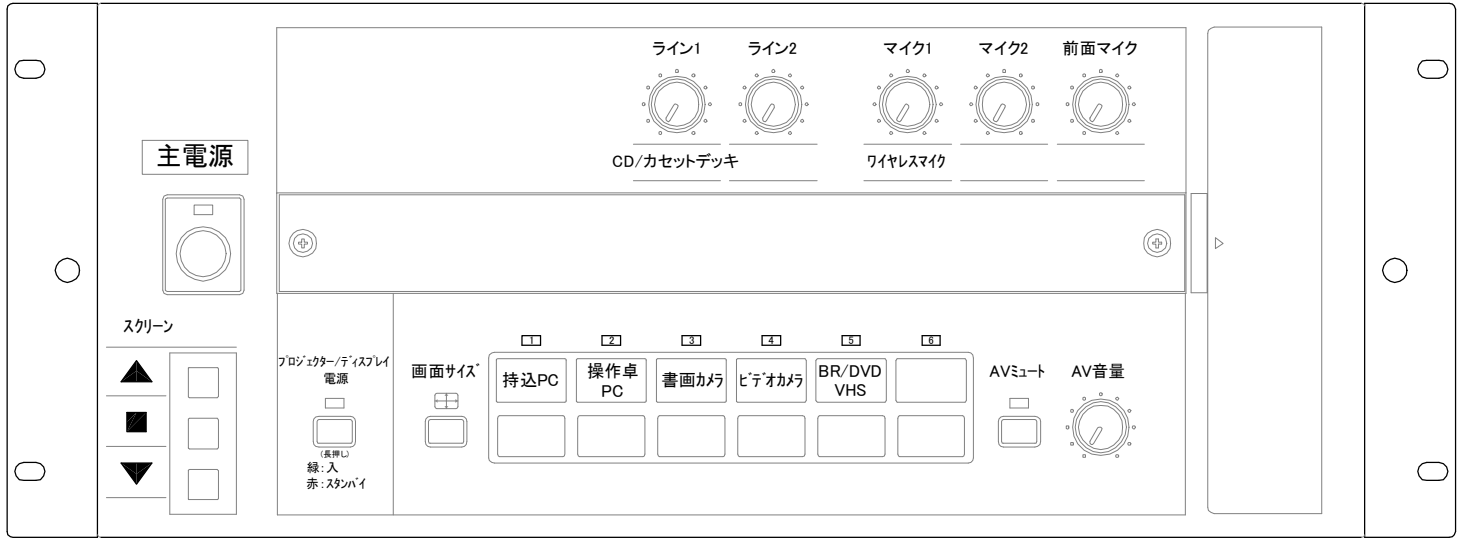

スクリーン
昇/停/降

プロジェクター
電源ON/OFF
スタンバイ


AV入力選択スイッチ

全体音量
調整トリム

前面入力端子

【AVコントローラー 前面入力端子 接続イメージ】

◆AVコントローラーの前面パネルを開き、必要な機器を接続できます

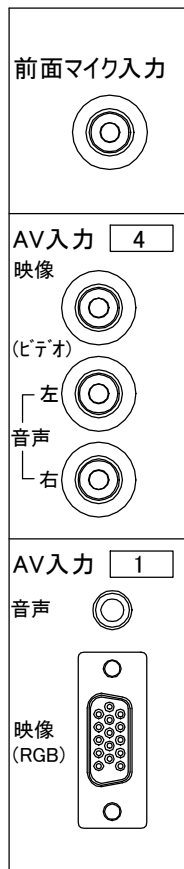

← 一時的に使用したいマイクロホンなどを接続します
音量は前面マイク音量トリムで調整します

← ビデオカメラなどビデオ出力のAV機器を接続します
AV入力選択スイッチ[4]

← ノートPCやRGB出力の機器を接続します
AV入力選択スイッチ[1]